

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.

elk HOME

ANY QUESTIONS CALL: 800-613-3261
M-F 8:00AM-6:00PM ET

Français p. 2


Español p. 3

ITEM#: 52222/1



1. Determine desired location for installing fixture. Verify the location is close enough to an electrical outlet.
2. Hold mounting bracket (A) so the holes in the sides of the mounting bracket are on the left and right. The sides of the mounting bracket should be pointing outward.
3. Place mounting bracket (A) against wall at desired position. Ensure mounting bracket (A) is level. Mark on the wall the location of the two holes in the mounting bracket (A). Place mounting bracket (A) aside.
4. Using a drill bit the appropriate size for wall anchor (H), drill holes in wall at each marked location.
5. Carefully tap each wall anchor (H) into holes in wall.

IMPORTANT: Supplied wall anchors (H) are for drywall. If your wall is a different material, use wall anchors suitable for your wall material.

NOTE: Wall anchors are not needed if installing mounting bracket (A) to wall stud.

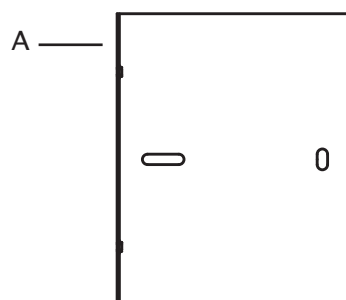

6. Place mounting bracket (A) on wall. Align holes in mounting bracket (A) with wall anchors (H). Thread one wall screw (G) into each hole in mounting bracket (A) and into wall anchors (H). Tighten wall screws (G) to secure mounting bracket (A) to wall.
7. Place backplate (D) over mounting bracket (A). Align holes in sides of backplate (D) with holes in sides of mounting bracket (A).
8. Thread one fixture mounting screw (E) into each hole in backplate (D) and into holes in mounting bracket (A). Tighten screws to secure fixture to wall. DO NOT over tighten.
9. Pass hole in top of shade (K) over socket. Thread socket ring (L) onto socket. Tighten socket ring (L) to secure shade (K) in place. DO NOT over tighten.
10. Screw recommended bulb (E12 candelabra bulb type, not included) into socket. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.
11. Insert plug into electrical outlet.
12. Turn power on to lamp using switch on backplate (D).

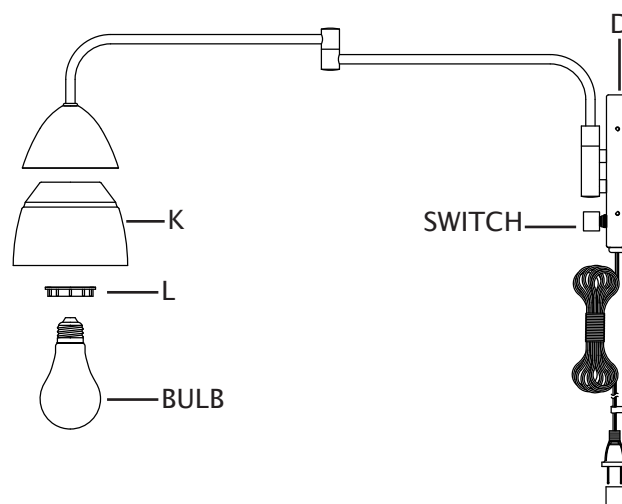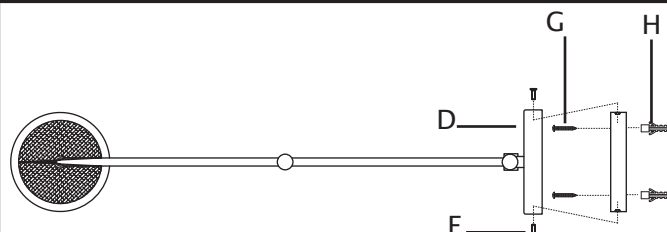

AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.

AVERTISSEMENT:

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.

Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.

elk HOME

POUR TOUTE QUESTION,
COMPOSER LE : 800-613-3261
L-V 8:00-18:00 HE


Français

ARTICLE#: 52222/1



1. Déterminer l'emplacement désiré pour l'installation du luminaire. Vous assurer que l'emplacement est suffisamment proche d'une prise électrique.
2. Tener le support de montage (A) de sorte que les trous le long du bord du support de montage soient à gauche et à droite. Le bord du support de montage doit être orienté vers l'extérieur.
3. Placer le support de montage (A) contre le mur à l'emplacement désiré. Vous assurer que le support de montage (A) est au niveau. Marquer sur le mur l'emplacement de chaque trou dans le support de montage (A). Mettre le support de montage (A) de côté.
4. À l'aide d'un foret de la taille appropriée pour l'ancrage (H), percer un trou dans le mur à chaque emplacement marqué.
5. Insérer avec soin chaque ancrage mural (H) dans un trou.

IMPORTANT : Les ancrages muraux fournis (H) sont destinés aux cloisons sèches. Si vos murs sont d'un matériau différent, utiliser des ancrages appropriés pour ce matériau.

REMARQUE : Des ancrages muraux ne sont pas requis si le support de montage est fixé (A) sur un poteau mural.

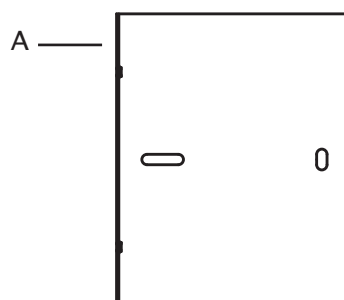

6. Placer le support de montage (A) sur le mur. Aligner les trous dans le support de montage (A) avec les ancrages muraux. Visser chaque vis murale (G) dans les trous dans le support de montage (A) et dans les ancrages muraux (H). Serrer les vis murales (G) pour fixer le support de montage (A) au mur.
7. Placez la plaque murale (D) sur le support de fixation (A). Alignez les trous le long du bord de la plaque arrière (D) avec les trous du bord du support de montage (A).
8. Vissez une vis de montage du luminaire (E) dans chaque trou de la plaque arrière (D) et dans les trous du support de montage (A). Serrez les vis pour fixer le luminaire au mur. ÉVITEZ de serrer excessivement.
9. Passer le trou en haut de l'abat-jour (K) sur la douille. Visser l'anneau de douille (L) sur la douille. Serrer l'anneau de douille (L) pour fixer l'abat-jour (K) en place. Ne pas trop serrer.
10. Vissez l'ampoule recommandée (ampoule à culot à vis E26, non incluse) dans la douille. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT :** Ne dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule maximal de Watt de l'ampoule.
11. Insérer la fiche dans la prise électrique.
12. Allumez la lampe à l'aide de l'interrupteur sur la plaque arrière (D).

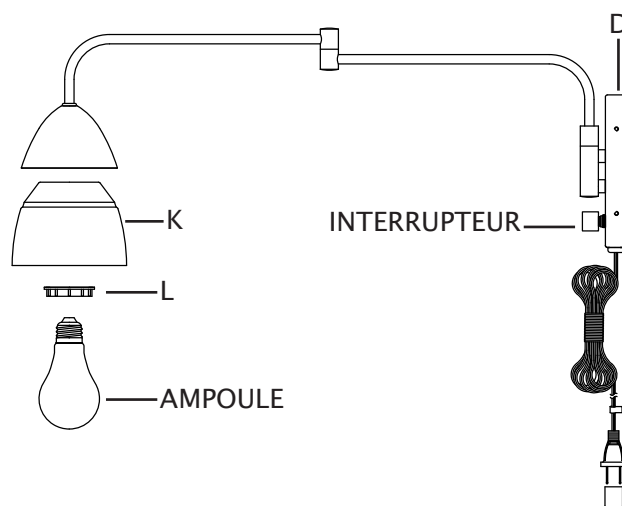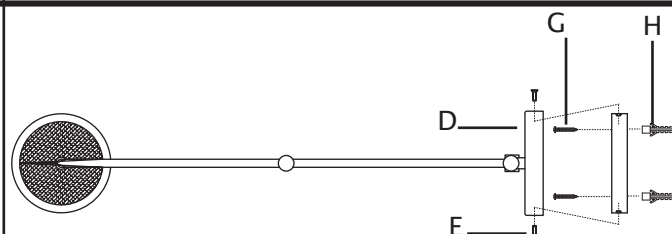

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.

Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.

elk HOME

POR CUALQUIER PREGUNTA LLAME AL:
800-613-3261
L-V 8:00AM-6:00PM HORA DEL ESTE

Español

ARTÍCULO#: 52222/1

1. Determine la ubicación deseada para la instalación del artefacto. Asegúrese de que el lugar esté lo suficientemente cerca de un tomacorriente.
2. Sostenga el soporte de montaje (A) de manera que los orificios en los lados del soporte de montaje queden a la izquierda y a la derecha. El borde del soporte de montaje debe apuntar hacia afuera.
3. Coloque el soporte de montaje (A) contra la pared en la posición deseada. Asegúrese de que el soporte de montaje (A) esté nivelado. Marque en la pared la ubicación de los orificios en el soporte de montaje (A). Coloque el soporte de montaje (A) a un lado.
4. Utilizando una broca del tamaño adecuado para el anclaje de pared (H), perforo orificios en la pared en cada ubicación marcada.
5. Golpee con cuidado cada anclaje de pared (H) para introducirlo en los orificios.

IMPORTANTE: Los anclajes de pared (H) suministrados son para paneles de yeso. Si su pared es de otro material, utilice anclajes de pared adecuados para el material de su pared.

NOTA: Los anclajes de pared no son necesarios si se instala el soporte de montaje (A) en el montante de la pared.

6. Coloque el soporte de montaje (A) en la pared. Alinee los orificios del soporte de montaje (A) con los anclajes de pared (H). Enrosque cada tornillo de pared (G) en los orificios del soporte de montaje (A) y en los anclajes de pared (H). Apriete los tornillos de pared (G) para fijar el soporte de montaje (A) a la pared.
7. Presente la lámpara en la pared. Coloque la placa trasera (D) sobre el soporte de montaje (A). Alinee los orificios a lo largo del borde de la placa trasera (D) con los agujeros en el borde del soporte de montaje (A).
8. Enrosque los tornillos de montaje de la lámpara (E) en los agujeros de la placa trasera (D) y en los orificios del soporte de montaje (A). Apriete los tornillos de montaje de la lámpara (E) para asegurar la lámpara a la pared. **NO** apriete demasiado.
9. Pase el agujero en la parte superior de la pantalla (K) sobre el portalámparas. Atornille el anillo de portalámparas (L) en el casquillo. Apriete el anillo de portalámparas (L) para asegurar la pantalla de vidrio (K) en su lugar. **NO** apriete demasiado.
10. Enrosque la bombilla recomendada (bombilla E26 tipo Edison, no se incluye) en los portalámparas. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámpara de la lámpara. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.
11. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
12. Encienda la lámpara usando el interruptor del place trasera (D).

